

警告

安全のために

ソニー製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はすべて、まちがった使いかたをすると、火災や感電などにより人身事故になることがあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお守りください。

安全のための注意事項を守る

この「安全のために」をよくお読みください。

定期的に点検する


1年に1度は、ACパワーアダプターのプラグ部とコンセントとの間にほこりがたまっていないか、故障したまま使用していないか、などを点検してください。

故障したら使わない

動作がおかしくなったり、破損しているのに気づいたら、すぐにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にて修理をご依頼ください。

万一、異常が起きたら

変な音・においがしたら、
煙が出たら

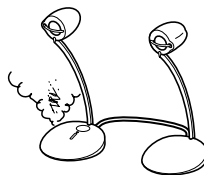



- ❶

電源を切る
- ❷

ACパワーアダプターを抜く
- ❸

お買い上げ店またはソニーサービス窓口
に修理を依頼する

警告

警告表示の意味

取扱説明書および製品では、次のような表示をしています。表示の内容をよく理解してから本文をお読みください。

警告

この表示の注意事項を守らないと、火災・感電などにより死亡や大けがなど人身事故の原因となります。

注意

この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけがをしたり周辺の家財に損害を与えたりすることがあります。

注意を促す記号

火災

感電

行為を禁止する記号

禁止

ぬれ手禁止


警告

下記の注意事項を守らないと
火災・感電により
大けがの原因となります。

火災

感電

内部に水や異物を入れない
水や異物が入ると火災や感電の原因となります。万一、水や異物が入ったときは、すぐにスイッチを切り、ACパワーアダプターをコンセントから抜いて、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

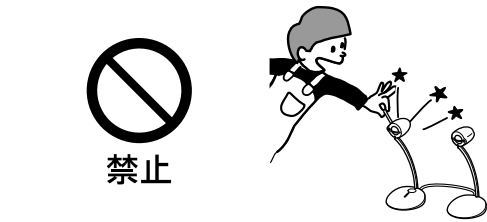

ぬれた手でACパワーアダプターをさわらない
感電の原因となることがあります。



**本体やACパワーアダプターを布団などでお
おった状態で使わない**
熱がこもってケースが変形したり、火災の原因となることがあります。



注意

下記の注意事項を守らないと
けがをしたり周辺の家財に
損害を与えたりすることがあり
ます。

はじめからボリュームを上げすぎない
突然大きな音が出て耳をいためることがあります。ボリュームは徐々に上げましょう。とくに、MD、CDやDATなど、雑音の少ないデジタル機器を聞くときにはご注意ください。



SONY

2-654-267-02(1)

アクティブスピーカーシステム

取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

警告

電気製品は安全のための注意事項を守らないと、火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。この取扱説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。
お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

SRS-AX10

© 2005 Sony Corporation Printed in Thailand

正しくお使いいただくために

安全上のご注意

安全について：
付属のACパワーアダプターをお使いになるときは、家庭用電源コンセント(AC100 V)につないでお使いください。
ACパワーアダプターについて：
ACパワーアダプターを抜くときは、コードを引っ張らずに、必ずACパワーアダプターを持って抜いてください。
留守にするときは：
本機のPOWERスイッチをOFFにしなければ、電源は完全に切れていません。ご旅行などで長い間お使いにならないときは、必ずACパワーアダプターをコンセントから抜いてください。
異物について：
特に、ジャックには異物を入れないでください。故障や事故の原因になります。

異常や不具合が起きたら：
万一、異常や不具合が起きたときや異物が入ったときは、すぐにACパワーアダプターを抜き、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

取り扱い上のご注意

- スピーカーユニット、内蔵アンプ、キャビネットは精密に調整してあります。分解、改造などはしないでください。
- キャビネットが汚れたときは、中性洗剤を少し含ませた柔らかい布でふいてください。シンナー、ベンジン、アルコールなどは表面の仕上げを傷めますので、使わないでください。

- 次のような場所は避けてください。
 - ― 直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど、温度の高い所。
 - ― 窓を閉め切った自動車内(特に夏季)。
 - ― 風呂場など、湿気の多い所。
 - ― ほこりの多い所、砂地の上。
 - ― 時計、キャッシュカードなどの近く。(防磁設計になっていますが、録音済みテープや時計、キャッシュカード、フロッピーディスクなどは、スピーカーの前面に近づけないでください。)
- 平らな場所に設置してください。
- 設置条件によっては、倒れたり落下したりすることがあります。貴重品などを近くに置かないでください。
- 持ち運ぶ際、フロッピーディスクやクレジットカードなど磁気の影響を受ける物は、スピーカーシステムの近くに置かないでください。

モニター画面に色むらが起きたら

このスピーカーシステムは防磁型(JEITA*)のため、モニターのそばに置いて使うことができますが、モニターの種類により色むらが起こる場合があります。

色むらが起きたら

いったんモニターの電源を切り、15～30分後に再び電源を入れてください。

それでも色むらが残るときは

スピーカーをさらにモニターから離してください。

さらに

スピーカーの近くに磁気を発生するものがないようにご注意ください。スピーカーとの相互作用により、色むらを起こす場合があります。


磁気を発生する物

ラック、置き台の扉に装着された磁石、健康器具、玩具などに使われている磁石など。

主な仕様

スピーカー部		付属品	ACパワーアダプター (1)
型式	フルレンジバスレフ型 防磁型 (JEITA*)		取扱説明書 (1) 保証書 (1) ソニーご相談窓口のご案内 (1)
使用スピーカーインピーダンス	直径21 mm 4 Ω	別売りアクセサリ	
定格入力	1 W		
最大入力	2 W		プラグアダプター
アンプ部(左スピーカー)			PC-234S (ステレオ標準プラグ ↔ ステレオミニジャック)、PC-236MS (ミニプラグ ↔ ステレオミニジャック)
実効出力	1 W + 1 W (全高調波歪10 %、1 kHz、4 Ω) (JEITA*)		接続コード
入力	ステレオミニプラグ付き入力 コード (約 2m) × 1 ステレオミニジャック × 1		RK-G138 (ステレオ2ウェイプラグ ↔ ステレオミニジャック)
入力インピーダンス	4.7 kΩ (1 kHz)		RK-G136 (ステレオミニプラグ ↔ ステレオミニプラグ)
電源部・その他			
電源	DC 4.5 V、付属のACパワーアダプターを接続してAC100 V電源から使用		
最大外形寸法	約42 × 200 × 42 mm (幅／高さ／奥行き)	本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承ください。	
質量	左スピーカー：約 90 g 右スピーカー：約 70 g		
		* JEITAは(電子情報技術産業協会)の略称です。	

各部のなまえ

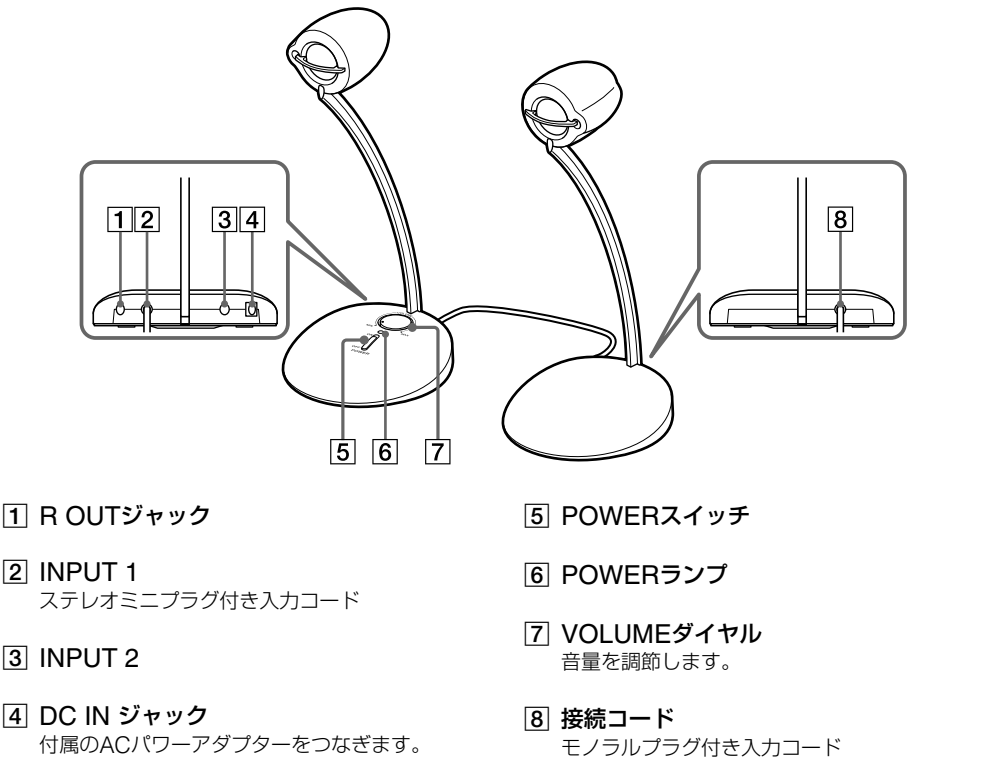


接続

1 ACパワーアダプターを本機に接続する

ご注意

- この製品には、付属のACパワーアダプター(極性統一形プラグ・JEITA規格)をご使用ください。付属以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因になることがあります。
-
- 極性統一形プラグ
- ACパワーアダプターは容易に手が届くような電源コンセントに接続し、異常が生じた場合は速やかにコンセントから抜いてください。
 - ACパワーアダプターを本棚や組み込み式キャビネットなどの狭い場所に設置しないでください。
 - 火災や感電の危険をさけるために、ACパワーアダプターを水のかかる場所や湿気のある場所では使用しないでください。また、ACパワーアダプターの上に花瓶などの水の入ったものを置かないでください。

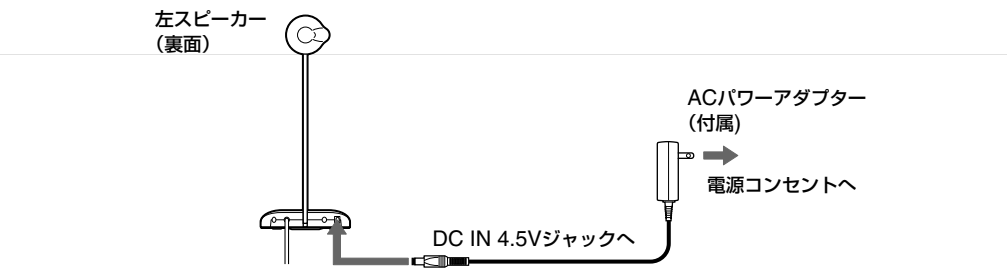


2 左スピーカーを、お聞きになる機器に接続する

ラジオなどのモノラルジャックにつないだときは、左スピーカーからしか音が出ないことがあります。別売りのプラグアダプターPC-236MSを使うと左右のスピーカーから音が出ます。

標準タイプのヘッドホンジャック(カセットデッキなど)につなぐには別売りのプラグアダプターPC-234S、または接続コードRK-G138をお使いください。

ご注意

- INPUT1とINPUT2の入力切換えは、接続した機器のON、OFFで行なってください。
- ヘッドホンジャックがLINE OUT端子を兼用している機器に接続した場合は、接続機器の出力をLINE OUT出力に設定することで、より高音質でお楽しみいただけます。出力設定の操作について詳しくは、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。

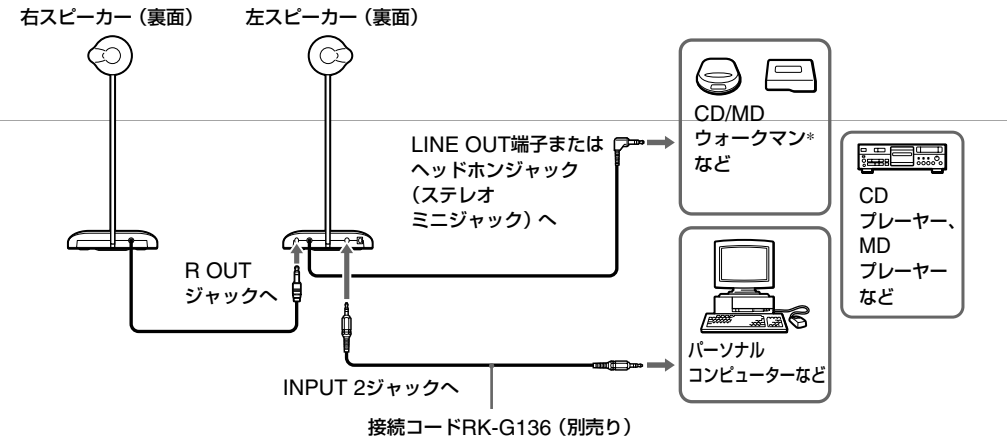

* “ウォークマン”、“WALKMAN”はヘッドホンステレオ商品を表すソニー株式会社の登録商標です。

使いかた

突然大きな音が出て耳を痛めないように、本機のVOLUMEダイヤルでスピーカーの音量を最小にしてください。また、接続した機器の音量も下げておきます。

1 POWERスイッチをONにする。

POWERランプが点灯します。

2 接続した機器を再生する。

本機のスピーカーの音量を調節するときは、左記のイラストのようにVOLUMEダイヤルを指で押さえて、お好みの音量になるように回してください。聞き終わったら、接続した機器のPOWERスイッチをOFFにしてください。


3 使用後はPOWERスイッチをOFFにする。

POWERランプが消灯します。

ご注意

- ラジオまたはチューナーを内蔵した機器に接続した場合、ラジオ放送が受信できなかったり、感度が大幅に低下する場合があります。
- ウォークマンなどのバスブースト機能は解除してください。ひずみの原因になることがあります。

音量を上げるときは

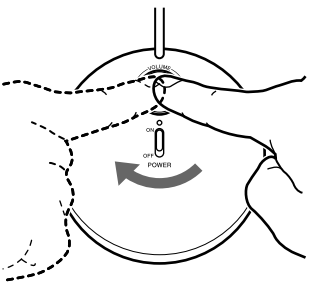

故障かな？と思ったら

症状	原因	処置
音が割れる、またはノイズが出る	入力信号が大きすぎる。	接続した機器の音量を下げる。
	接続した機器のバスブースト機能を使用している。	バスブースト機能を解除する。
	接続した機器のヘッドホンジャックに接続している。	接続した機器にLINE OUT端子がある時は、LINE OUT端子に接続する。
	入力コードがしっかり接続されていない。	入力コードを確実に接続する。
音が小さい、または音が出ない	テレビに近すぎる所に設置されている。	テレビから離して設置する。
	POWERスイッチがOFFになっている。	POWERスイッチをONにする。
	VOLUMEダイヤルが最小に絞られている。	VOLUMEダイヤルで調節する。
	入力コードがしっかり接続されていない。	入力コードを確実に接続する。
POWERランプがちらつく	入力信号が小さすぎる。	ヘッドホンジャックに接続した場合は、接続した機器の音量を上げる。
	音量を上げたときにPOWERランプがちらつくことがありますが、故障ではありません。	

保証書とアフターサービス

保証書

- この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受け取りください。
- 所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。
- 保証期間は、お買い上げ日より1年間です。

アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックをこの説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはお買い上げ店、または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサービス窓口にご相談ください。

保証期間中の修理は保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧ください。

保証期間経過後の修理は修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

部品の保有期間について当社ではアクティブスピーカーシステムの補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な部品)を、製造打ち切り後6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能期間とさせていただきます。保有期間が経過したあとも、故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、お買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相談ください。

● <http://www.sony.co.jp/SonyDrive/>

お客様ご相談センター

● ナビダイヤル 0570-00-3311
(全国どこからでも市内通話料でご利用いただけます)

● 携帯電話・PHSでのご利用は 03-5448-3311
(ナビダイヤルがご利用できない場合はこちらをご利用ください)

● FAX 0466-31-2595

受付時間 : 月~金 9:00~20:00 土・日・祝日 9:00~17:00
お電話は自動音声応答にてお受けしています。

ソニー株式会社 〒108-0075 東京都港区港南1-7-1